Artemide®
陰翳
IN-EI
ISSEY MIYAKE

取扱説明書（ペンダント）

31-40001-02　2013.1205

保管用

HAKOFUGU (31-40001) ・ FUKUROU (31-40002) ・ KATATSUMURI (31-40003)

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お客様へのお願い
本説明書(保証書付)は、いつでも確認ができる所に必ず保管してください。

安全に設置していただくために

⚠警　告

●この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。床や壁に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでください。**火災・感電・落下の原因**となります。
・周囲温度が35℃以上の所
・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度85%以上)所
・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
・粉塵の多い所
●器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、**火災・感電・落下の原因**となります。
●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。

⚠注　意

●器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用してください。**火災・感電の原因**となることがあります。
●器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示に従って正しい向きに取付けてください。**火災や落下の原因**となります。
●LEDには光色や明るさにバラツキがあります。同じ品番でも商品ごとに違いがでる場合があります。
●セードを必要以上の力で引っ張ったり、畳んだりすると、セード形状が崩れたり、**セード破損の原因**となります。

安全にご使用いただくために

⚠警　告

●器具やLEDを布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
●器具を改造しないでください。**火災・感電・器具故障の原因**となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、販売店・弊社お客様相談窓口に修理をご依頼ください。

⚠注　意

●LEDの点検やお手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**感電・やけどの原因**となることがあります。
●LEDと商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示に従って十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となることがあります。
●LEDには光色や明るさにバラツキがあります。同じ品番でも商品ごとに違いがでる場合があります。
●調光回路では使用できません。
●セードを必要以上の力で引っ張ったり、畳んだりすると、セード形状が崩れたり、**セード破損の原因**となります。

■設計性能データ

	入力電圧	入力電流	定格消費電力	指定LEDランプ	LEDランプ寿命	調光
HAKOFUGU (31-40001) FUKUROU (31-40002) KATATSUMURI (31-40003)	AC100V	0.1A	6.2W	東芝製　LED電球 LDA6L/4 ME99122-91	40,000時間	不可

■付属品　**商品には下記の物が同梱されています**

●取扱説明書×1　●電球(ランプ)×1　●コードアジャスター×1　●セード(別梱包)×1

ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上正しくお使いください。

■取付方法　図は抽象化した共通図です

1.取付け前の確認。

●電球(ランプ)の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に十分耐える様、取付け部の強度を確保してください。

2.配線器具に引掛けシーリングキャップを取付ける。

(1)フランジを下げる。

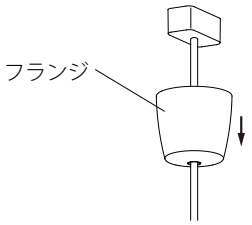

(2)引掛けシーリングキャップを取付ける。

●カギ穴の巾が広くなっている部分にツメを合わせて差込み、時計方向にカチッと音がするまで回して固定する。

●取付けが不十分な場合、**落下の原因**となります。

●外す時は、ロックボタンを押しながら反時計方向に回してください。

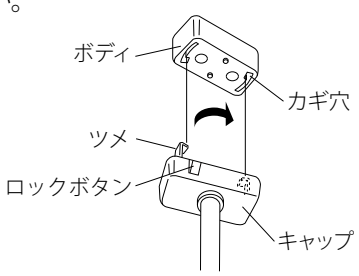

(3)フランジを上げる。

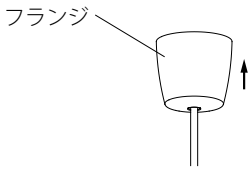

3.電球(ランプ)を取付ける。

※必ず電源を切ってから行なってください。

●電球(ランプ)の交換は、電源を切り器具の温度が下がってから行ってください。点灯中や消灯直後は、**やけどや感電の原因**となることがあります。

●電球(ランプ)交換の際には、本体表示に従って指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球(ランプ)を使用すると、**火災の原因**となることがあります。

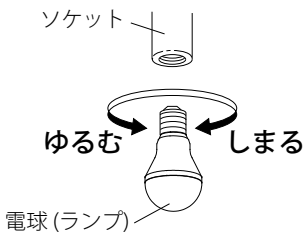

<各部の名称>

※セード・セード金具・袋ナットについては、品番によって形状・数量が異なります。

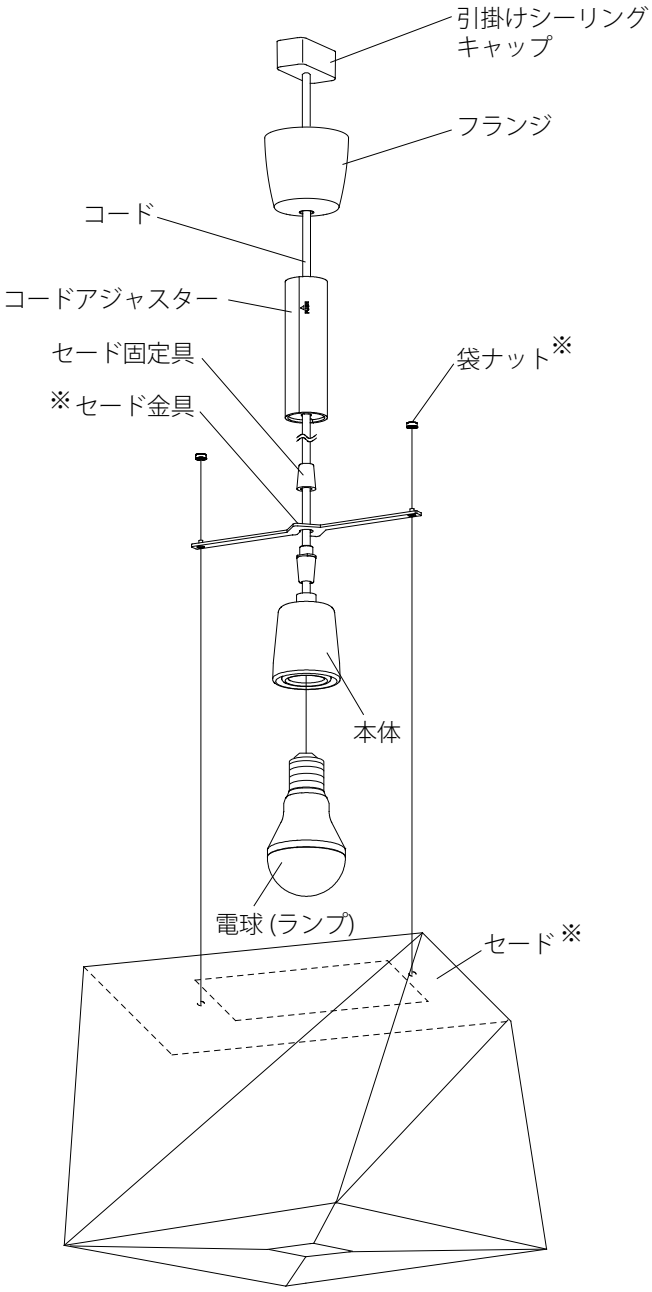

4.セードを取付ける。

HAKOFUGU (31-40001)・KATATSUMURI (31-40003)の場合

(1)セード(別梱包)を取出す。
　袋ナットをゆるめて外し、ケース内シートから取外す。
(2)袋ナットをセード金具に確実に取付ける。
(3)セード固定具をゆるめて取外す。
(4)本体をセードにとおし、セード金具をセード固定具に挟んで確実に固定する。
(5)セードをのばして形をつくる。

HAKOFUGU (31-40001)

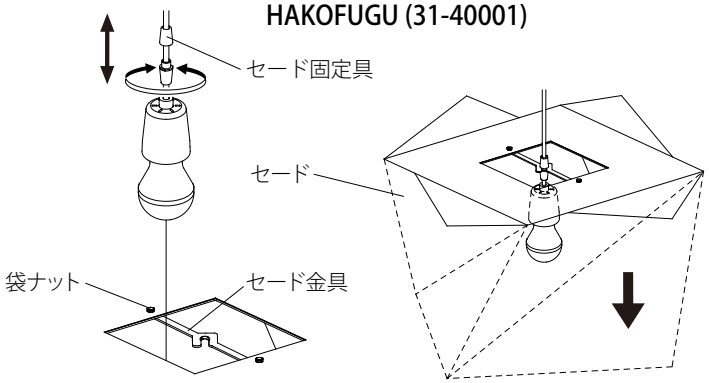

KATATSUMURI (31-40003)

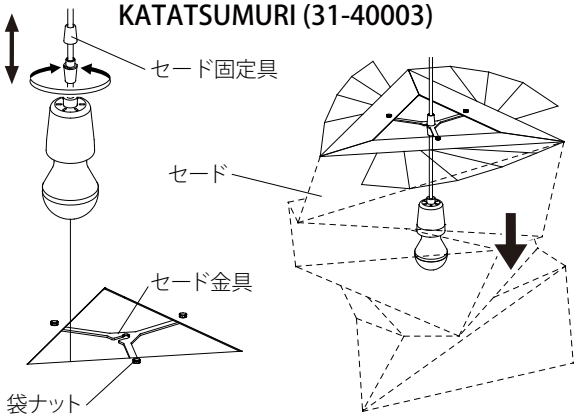

FUKUROU (31-40002)の場合

(1)セード(別梱包)を取出す。
　袋ナットをゆるめて外し、ケース内シートから取外す。
(2)セード金具をセードから取外す。
(3)セード固定具をゆるめて取外し、セード金具を挟んで確実に固定する。
(4)本体をセードにとおし、セード金具をセードに取付け、袋ナットで確実に固定する。
(5)セードをのばして形をつくる。

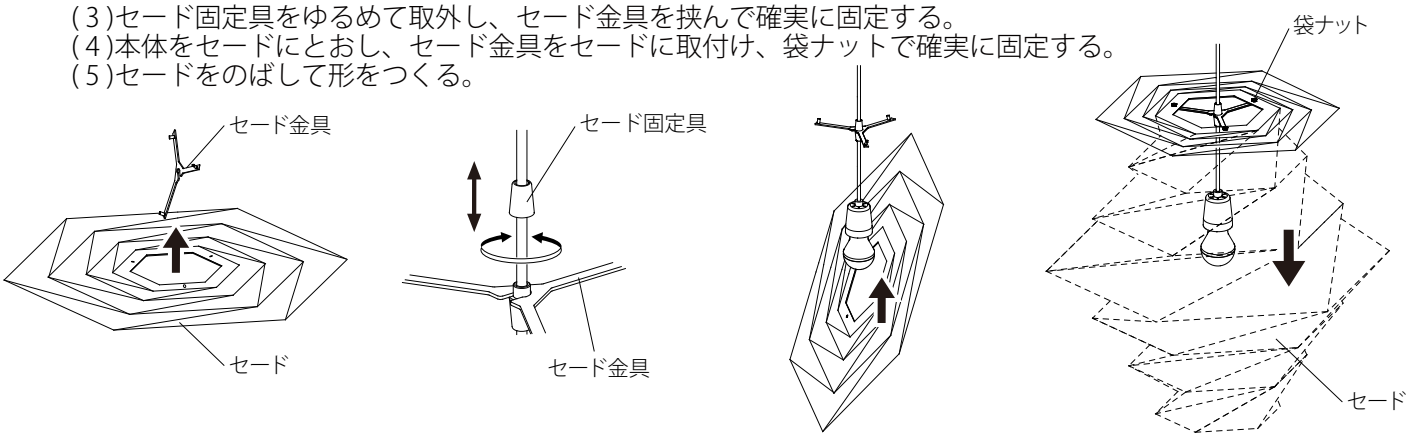

●取付け状態が不十分な場合、セード傾き、**セード破損・落下の原因**となります。
●セードを必要以上の力で引っ張ったり、畳んだりすると、セード形状が崩れたり、**セード破損の原因**となります。

5.コード長を調節する。

●コードアジャスターにてコード長を調節する。
●コードアジャスターの取付については、別紙コードアジャスター取扱説明書を参照してください。

■器具の寿命

●照明器具には寿命があります。設置して 10 年 (使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。) 経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などでは寿命が短くなります。

■器具の点検

●1年に1回は弊社ホームページ記載の「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
「安全チェックシート」項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談ください。

■器具の保証

●この商品の保証期間は 1年間です。詳細は弊社カタログ及びホームページの最新版をご参照ください。
●弊社はこの照明器具に補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

■器具のお手入れ

●汚れを落とす場合は、必ず電源を切って行なってください。**感電・やけどの原因**となります。
シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・変質の原因**となります。

保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にお申し付けください。
製品輸送の場合は、輸送料などの実費を申し受けます。

製品名	HAKOFUGU (31-40001)・ FUKUROU (31-40002) ・ KATATSUMURI (31-40003)
●お客様	
お名前	TEL
ご住所　〒	
●お買い上げ日　　年　　月　　日	
【保証期間】	
お買い上げ日より1年間	
●販売店名・住所	
TEL	

●印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認下さい。

1.ご転居、ご贈答などで、お買上げ販売店にお申し付けできない場合は、弊社お客様相談窓口にお申し付け下さい。
2.保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
（1）使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷
（2）お買上げ後の輸送、移動（取付場所含む）、落下などによる故障および損傷
（3）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害、異常電圧による故障および損傷
（4）指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
（5）車両、船舶などに搭載された場合に生じる故障および損傷
（6）施工上の不備に起因する故障や不具合
（7）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障や損傷
（8）本書の提示がない場合、および必要事項に記入がない場合や字句を書き換えられた場合
3.本書は日本国内のみにて有効です。
This warranty is valid in japan
4.本書は、再発行いたしませんので大切に保存して下さい。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとで無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについて、ご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社お客様相談窓口にお問合せください。

お客様相談窓口

マックスレイ株式会社
http://www.maxray.co.jp

東京　03-5456-0311　　名古屋　052-252-9556
大阪　06-6967-0123　　福岡　092-431-7824

コードアジャスター取扱説明書

31-40001-02　2013.1205

ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上正しくお使いください。

保管用

■各部の名称　図は抽象化した共通図です

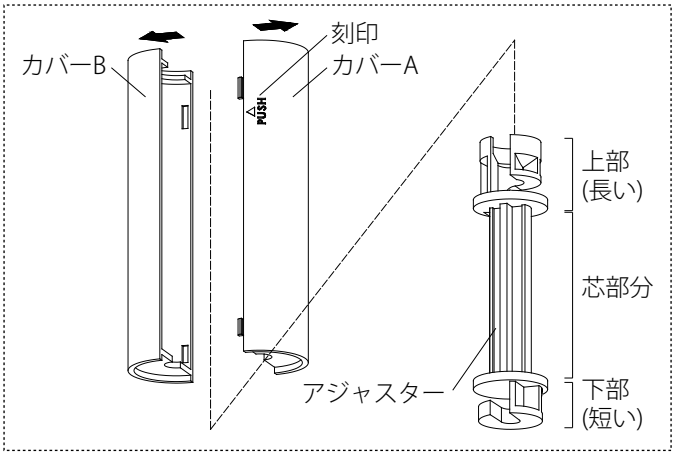

■取付方法　図は抽象化した共通図です

1.カバーからアジャスターを取り出す。

●カバーAの刻印部分を押し、カバーを外し、アジャスターを取り出す。

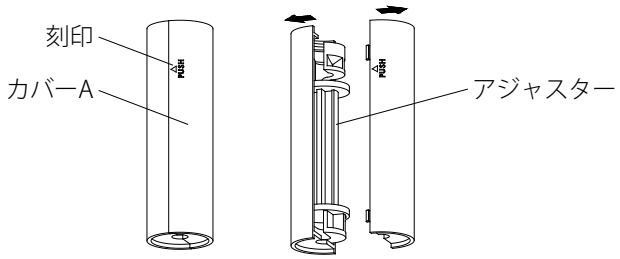

2.アジャスター上部にコードをはめる。

●アジャスター上部の中心の溝にコードを入れる。

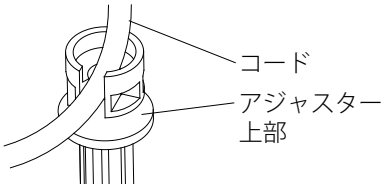

●横の溝にコードを確実に入れる。

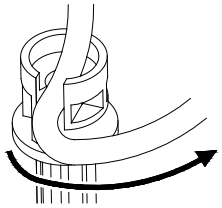

●切り欠きにコードをはめる。

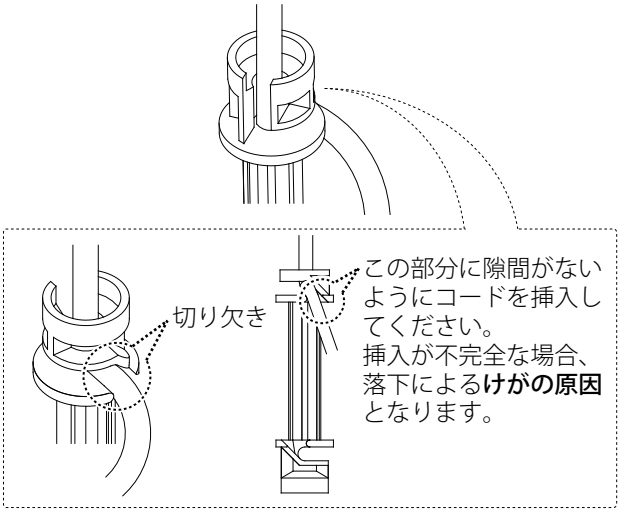

3.コードアジャスターにコードを巻き付け、コードの長を調整する。

●アジャスターの芯部分にコードを巻きつけ、コードの長さを調整する。

●コードの長さ調節範囲は約40cmです。

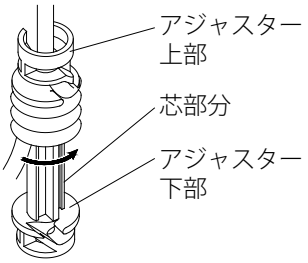

●コード巻き付け後､アジャスター下部の切り欠きにコードを入れ､横の溝にコードを確実に入れる。

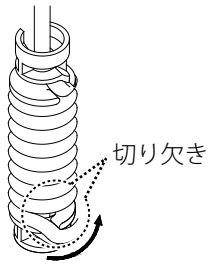

●アジャスター下部の中心の溝からコードを出す。

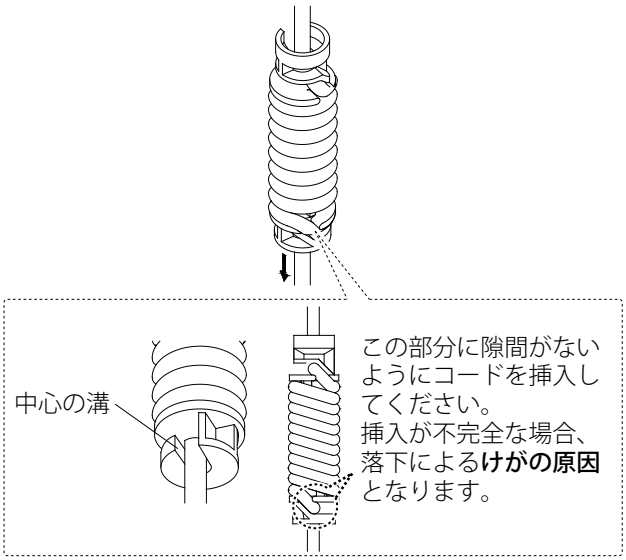

4.アジャスターにカバーを取付ける。

●カバーAとカバーBをアジャスターに確実に取付ける。取付けが不完全な場合、落下による**けがの原因**となります。

●アジャスター、カバーには上下方向がありますので正しく取付けてください。反対に取付けるとカバーが取外せなくなります。(カバーは刻印が上方向)